



# GRAFICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI ŻALUZJI STALOWEJ DAN DAV

## TRYB PRACY NORMALNY

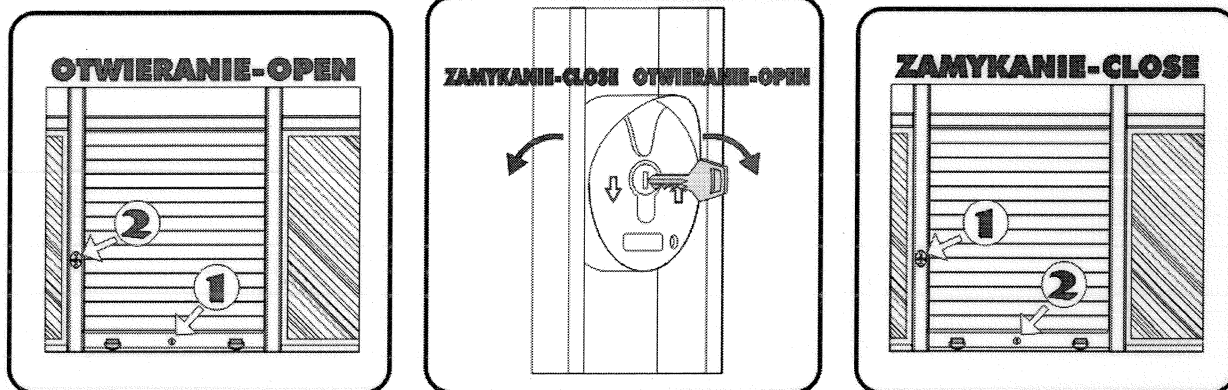

## TRYB PRACY AWARYJNY

TEN TRYB PRACY SŁUŻY DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA DO CZASU PRZYJAZDU SERWISU, KTÓRY NALEŻY WEZWAĆ BEZZWŁOCZNIE PO ZAISTNIENIU NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PRACY ŻALUZJI. ŻALUZJA NIE POWINNA BYĆ UŻYTKOWANA ZBYT DŁUGO W TRYBIE PRACY AWARYJNYM, GDYŻ MOŻE TO DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA URZĄDZENIA.

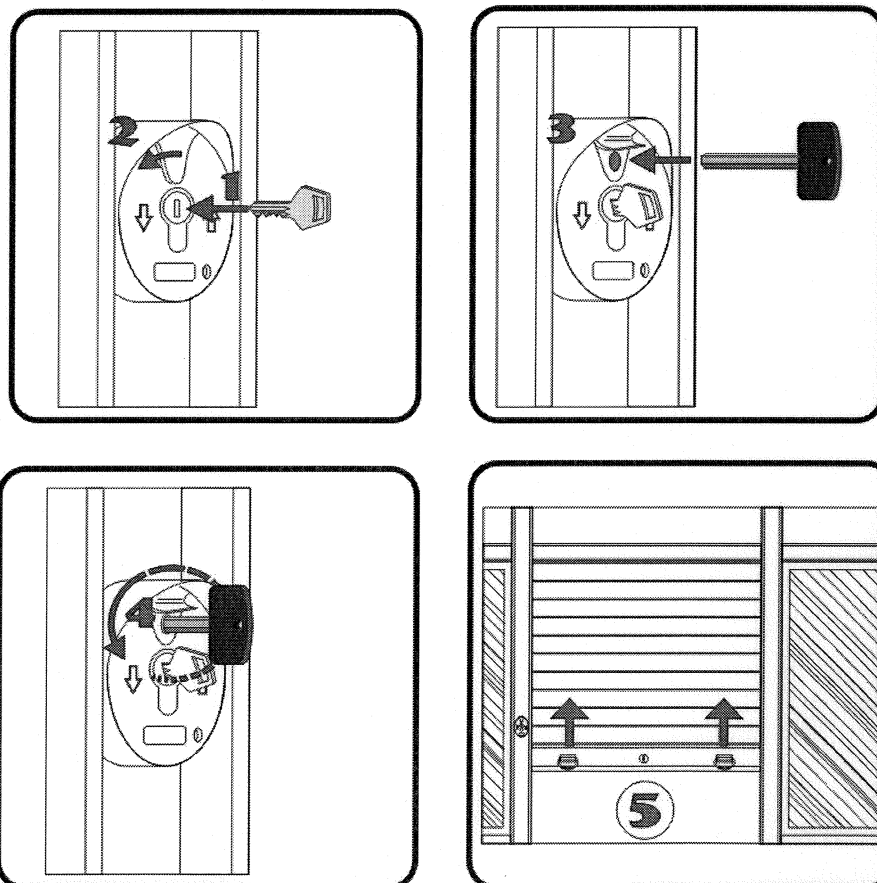

PO PODANIU NAPIĘCIA ABY POWRÓCIĆ DO TRYBU ELEKTRYCZNEGO NALEŻY KONIECZNIE PRZEKRĘCIĆ KLUCZ IMBUSOWY W PRZECIWNYM KIERUNKU

TEL/FAX 012 281 74 74, 281 76 66, [info@dandav.com.pl](mailto:info@dandav.com.pl)

# INSTRUKCJA OBSŁUGI ŻALUZJI STALOWEJ DAN DAV

Poniższa instrukcja odnosi się do : ŻALUZJI STALOWEJ DAN DAV , składającej się z :

- zawieszenia i napędu w formie wału z silnikiem elektrycznym o odpowiednim udźwigu z mechanizmem ciągnowym zwalniającym hamulec, do podnoszenia awaryjnego- ręcznego,
- pancerza wraz z listwami prowadnic,
- sterownika kluczowego, sterownika klawiszowego lub na specjalne życzenie zdalne sterowania , fotokomórki.
- zamek –dodatkowa blokada zabezpieczająca.

Zakres ruchu : w pionie – regulowany zmianą położenia wyłączników krańcowych.

## WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA

1. Przed uruchomieniem należy odblokować dodatkowe zamki – blokady, szczególnie zamek listwy dolnej żaluzji.
2. Uruchomienie następuje po włożeniu kluczyka do sterownika przekręceniu i przytrzymaniu klucza w kierunku zgodnym ze strzałkami na obudowie, lub po naciśnięciu przycisku klawiszowego, ewentualnie po zasterowaniu pilotem, w zależności od wyposażenia.  
UWAGA! Nie można sterować żaluzją z obu sterowników jednocześnie, może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
3. Podczas ruchu pancerza NIE WOLNO przebywać pod pancerzem , mimo, że żaluzja posiada urządzenia zabezpieczające przed opadnięciem.  
Nie należy także „pomagać ” lub zwalniać ruchu pancerza, gdyż grozi to przeciążeniem napędu i uszkodzeniem całej żaluzji.
4. Brak napięcia, awaria sterowania... – kratka przystosowana do pracy w trybie awaryjnym . Służy do tego specjalny klucz sześciokątny, który pozwoli w przypadku awarii zwolnić sprzęgło silnika i podnieść lub opuścić pancerz żaluzji ręcznie. Należy wówczas odblokować zamki dodatkowe i upewnić się, że żaden ze sterowników nie jest w pozycji włączonej.
5. Przybory do sterowania : klucze , piloty– powinny znajdować się pod kontrolą osób odpowiedzialnych , gdyż żaluzje są urządzeniami zabezpieczającymi.
6. Usterki : w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu żaluzji należy bezzwłocznie powiadomić wykonawcę. W okresie gwarancji wszystkie usterki wynikające z ukrytych wad zostaną usunięte nie odpłatnie.  
W okresie gwarancji próby napraw we własnym zakresie , dokonywanie zmian w konstrukcji, oraz użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem – mogą powodować utratę praw gwarancji.  
Tel/fax kontaktowy : 0 12 281 74 74 , 281 76 66 ,

## ŻYCZYMY SATYSFAKCJI Z ZAKUPU NASZEJ ŻALUZJI

F.H.U. DAN-DAV SŁAWOMIR POTRZEBSKI  
32- 709 DRWINIA, ZIELONA 45  
NIP 678 003 91 55 , REGON 350454320  
TEL/FAX 012 281 74 74 , 281 76 66  
e-mile:info@dandav.com.pl  
www.dandav.com.pl

TEL/FAX 012 281 74 74, 281 76 66, info@dandav.com.pl